

# セーフティパーティション HEPAフィルターの交換方法

## —目次—



1. 安全上のご注意
2. 製品およびHEPAフィルターの確認
3. HEPAフィルターの交換 NSCP-03FH , NSP-03FH(吹出型)の場合
4. HEPAフィルターの交換 NSCP-03KH , NSP-03KH(吸引型)の場合

## 1. 安全上のご注意

-  HEPAフィルターの交換作業は必ず専門知識を有する人、もしくは製品に関する知識を持った人が行って下さい。
-  交換作業をする時は、セーフティパーテーションのコンセントを抜いて下さい。
-  交換作業は使い捨てビニール製手袋・マスク等の適切な保護具を装着して実施して下さい。
-  古いHEPAフィルターに付着した塵埃を飛散させないようにビニール袋等で密封させて下さい。
-  取り外したHEPAフィルターは専門の廃棄業者等にて適切に処理をして下さい。


## 2. 製品およびHEPAフィルターの確認

セーフティパーテーションの吹出型と吸引型では交換するフィルターが異なります。  
 下表にて製品とフィルターの型式を確認して下さい。  
 吹出型、吸引型それぞれのフィルター交換作業は次ページ以降を参照して下さい。
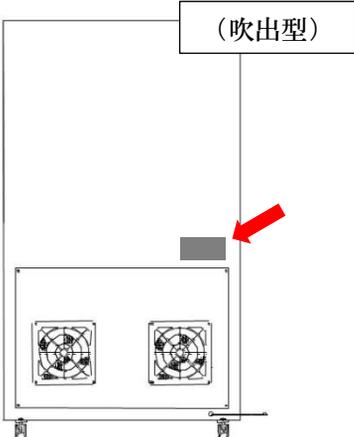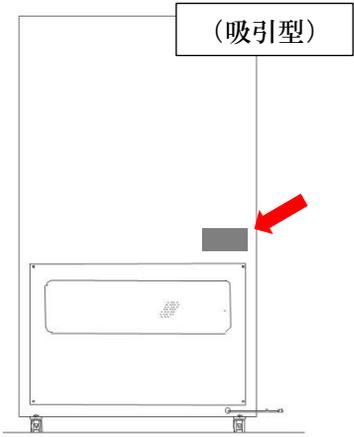
<p>セーフティパーテーションの型式は、製品背面の定格ラベルで確認して下さい。</p> 	<p>NSCP-03FH NSP-03FH</p> <p>(吹出型)</p> 	<p>NSCP-03KH NSP-03KH</p> <p>(吸引型)</p> 
<p>交換用HEPAフィルターの型式は、フィルター枠の定格ラベルで確認して下さい。</p> 	<p>吹出型用交換フィルター 3502-67 RI AA</p> 	<p>吸引型用交換フィルター 3502-67 RO AA</p> 

### 3. HEPAフィルターの交換 NSCP-03FH , NSP-03FH (吹出型)の場合

①2箇所のビスを外しパンチングパネルを取り外します。

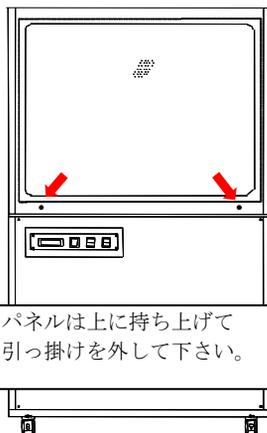

②4箇所のビスを外しフィルター押さえを取り外します。





③HEPAフィルターを手前に引っ張って取り出します。



④新しいHEPAフィルターを取り付けます。  
 ・フィルターの型式と取り付け方向を確認して下さい。  
 ・フィルターは外枠を持って取り扱って下さい。  
 保護網や濾材には触れないで下さい。


製品型式	NSCP-03FH , NSP-03FH
HEPAフィルター型式	3502-67 RI AA
取り付け方向の確認	黒いゴムパッキンを奥にする
	AIR(気流)の矢印を写真の通りに

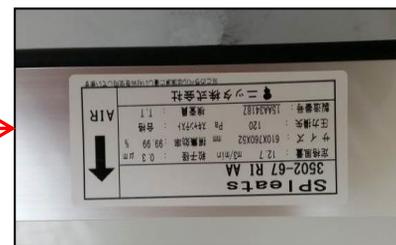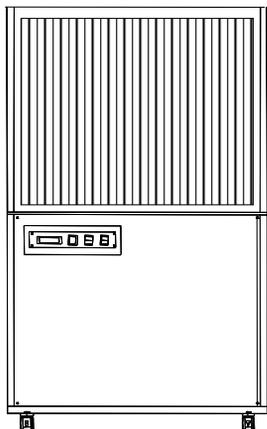

⑤フィルター押さえを4箇所のビスで固定します。




⑥パンチングパネルを取り付けて2箇所のビスで固定します。

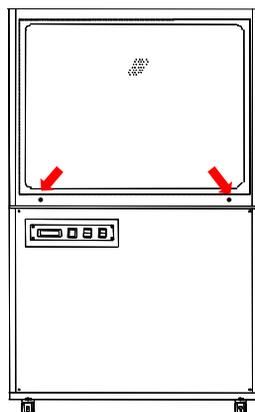


#### 4. HEPAフィルターの交換 NSCP-03KH, NSP-03KH(吸引型)の場合

①2箇所のビスを外しパンチングパネルを取り外します。

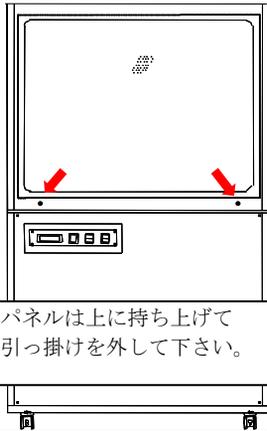

パネルは上に持ち上げて引っ掛けを外して下さい。

②サランネットを取り外します。

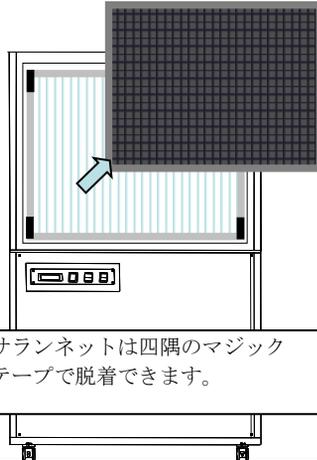


サランネットは四隅のマジックテープで脱着できます。

③4箇所のビスを外しフィルター押さえを取り外します。



押さえを外すとHEPAフィルターが落下する恐れがあるので注意して下さい。

④HEPAフィルターを手前に引っ張って取り出します。

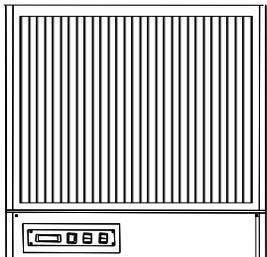


パッキンが固着していて外れにくい場合は、少しづつ力を加えて引して下さい。本体が転倒しないように注意して下さい。


⑤新しいHEPAフィルターを取り付けます。

- ・フィルターの型式と取り付け方向を確認して下さい。
  - ・フィルターは外枠を持って取り扱って下さい。
- 保護網や濾材には触れないで下さい。

製品型式	NSCP-03KH, NSP-03KH
HEPAフィルター型式	3502-67 RO AA
取り付け方向の確認	黒いゴムパッキンを奥にする
	AIR(気流)の矢印を写真の通りに

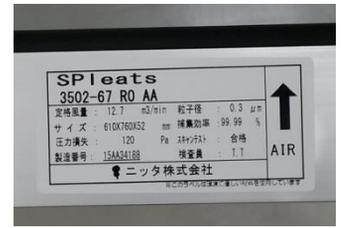


⑥フィルター押さえを4箇所のビスで固定します。

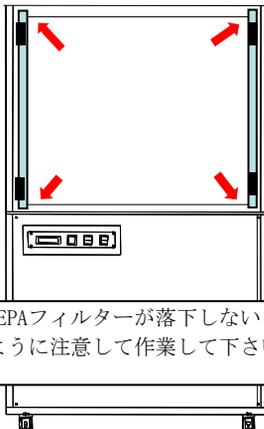

HEPAフィルターが落下しないように注意して作業して下さい。

⑦サランネットを取り付けます。

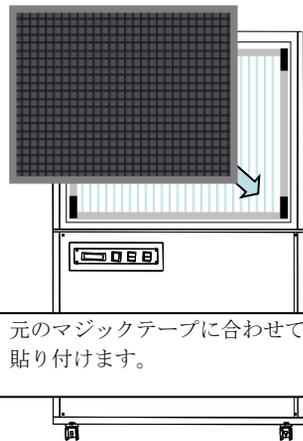

元のマジックテープに合わせて貼り付けます。

⑧パンチングパネルを取り付けて2箇所のビスで固定します。

